

定格と仕様

使用電源	専用ACアダプタ DC9V 300mA
本体寸法	150mm(幅)×38mm(高さ)×98mm(奥行)
重量	170g

保障とアフターサービスについて

3RADD保証書

お客様	お名前
	ご住所
	TEL
お買い上げ店	店名・住所
お買い上げ年月日	年 月 日

お買い上げ日より6ヶ月の期間に、正常な使用状態において、万一故障を生じた場合は、下記の保証規定により無料修理致します。

- 故障の際は、本保証書をご提示の上、お買い上げ店にご相談下さい。
- 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

保証規定

- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
- 1.本保証書をご提示されない場合。
- 2.本保証書の所定事項の未記入あるいは字句を訂正された場合。
- 3.火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷の場合。
- 4.お買い上げ後の輸送、移動時の落下等、お取扱い

- が不適当なため生じた故障及び損傷の場合。
- 5.接続されている他の機器に起因して生じた故障及び損傷の場合。
- 6.取扱い説明書に記載の使用方法、及び注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan

- ◆本製品で使用している、SRS 3-D Sound Technologyは、米国SRS社の特許です。
- ◆本製品及び本書の全部または一部を無断で複製することを禁じます。

お問い合わせ先

株式会社 ハル・コーポレーション

〒130 東京都墨田区両国4-8-10 MYSビル2F TEL:03-3846-4751

SRS (S) 3-D SYNTHESIS

Genoa SYSTEMS CORPORATION

テレビゲーム、コンピュータゲーム用3D(3次元)サウンド

SEGA SATURN 対応




The 3-D Sound For Video Games And PCs

取扱説明書

お買い上げありがとうございました。
よくお読みのうえ、正しくご使用ください。

各部のなまえ

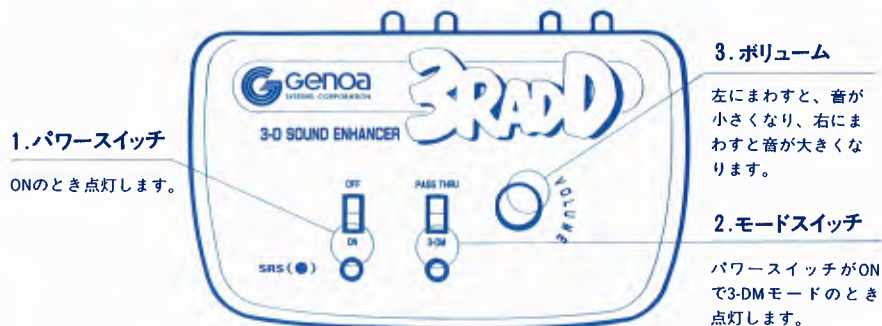

1. パワースイッチ
ONのとき点灯します。

3. ボリューム
左にまわすと、音が小さくなり、右にまわすと音が大きくなります。

2. モードスイッチ
パワースイッチがONで3-DMモードのとき点灯します。

1. パワースイッチをONにすると、赤いランプが点灯します。
2. モードスイッチを3-DMにすると、3Dサウンドが再生されます。
PASS-THRUで、ステレオサウンドに戻ります。
3. ボリュームつまみで音量の調節をします。


HAL CORPORATION

接続のしかた

スリーラッドは下図のように、テレビゲーム機やパーソナルコンピュータのサウンドカード等からのオーディオ出力を接続できます。

1. ケーブル類を接続する前に出力されるアンプ内蔵スピーカー、ステレオテレビ、ステレオ等の音量ボリュームを小さくして下さい。
2. スリーラッドからの出力(OUT)をアンプ内蔵スピーカー、ステレオテレビ、ステレオ等に接続して下さい。
3. スリーラッドへの入力(IN)をテレビゲーム機、パーソナルコンピュータのサウンドカード等から接続して下さい。
4. ACアダプターを接続してスリーラッドの電源をオンして下さい。

背面パネル

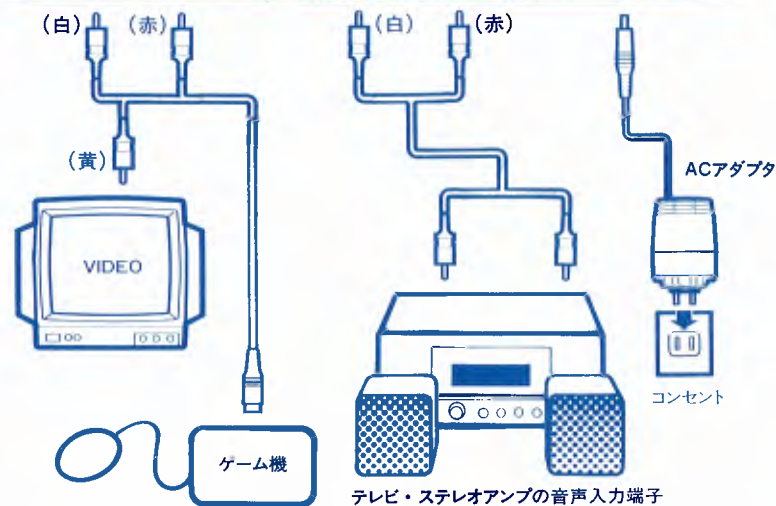

コネクタ：RCAピンプラグ(LEFT IN, RIGHT IN, LEFT OUT, RIGHT OUT)

ステレオミニプラグ(STEREO IN, STEREO OUT)

ご利用の音声ケーブル端子が、ステレオミニプラグの場合は、STEREO IN/OUT端子をご利用下さい。

使用上のご注意

未永くお使用いただくために

本体、ACアダプタに、水や液体をかけたり、湿気のおおいところに置かないでください。



本体、ACアダプタを、熱のこもり、熱気のあたる場所に置かないで下さい。



本体、ACアダプタを、落下させたり、強い衝撃を与えないでください。



本体、ACアダプタの分解、改造は絶対にしないでください。



本体のコネクタ端子部に触れたり、金属をさしこんだりしないでください。



ACアダプタは使用中、少し熱をもちます。使用後は、必ずコンセントから抜いてください。



本体、ACアダプタのお手入れに、ベンジン・シンナーなどの薬品を使用しないでください。



本体にケーブル、コネクタを接続するときは、必ず本体のスイッチをOFFにして下さい。



本体には必ず付属のACアダプタを使用し、他のものは差し込まないでください。



故障かなと思ったら

音が出ない場合

- パワースイッチがONになっていて、LED(赤)が点灯していますか。
- ACアダプタが本体、コンセントに正しく接続されていますか。
- 本体のIN端子に、音声ケーブルが正しく接続されていますか。
- 本体のOUT端子に、音声ケーブルが正しく接続されていますか。
- 本体や接続テレビの、音声ボリュームが調節されていますか。

3D効果音がない場合

- モードスイッチが3-DMになっていて、LED(緑)が点灯していますか。

至んだ音が出る場合

- 本体の音量ボリュームを調整してみてください。
- アンプ、テレビ、ステレオなど、本体のOUT端子に接続されている機器の音量ボリュームを調整してみてください。

健康上のご注意

- ゲームで遊ぶときは、疲れたとき、睡眠不足のときを避け、長時間連続して行わないようにしてください。
- 大きすぎる音量は、周囲の迷惑のほか、聴力の低下、耳鳴りなど、健康を損ねる原因にもなります。適切な音量でお楽しみください。
- ごくまれに、音響効果により、気分が悪くなったりする人がいます。このような人は、本製品の使用前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きたときは、直ちに使用を止め、医師の診察を受けて下さい。