

ポーズ パック Pause Pack

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書



このたびは、プリファン専用ポーズパックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この「取扱説明書」およびプリファン本体の「取扱説明書」、「安全のしおり」を必ずお読みになり、正しくお使いください。

この取扱説明書は、プリファン本体の「取扱説明書」、「安全のしおり」とともに大切に保管してください。

あなたが撮影・作成した映像以外からプリントしたものは、個人として楽しむ場合などのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。また、権利者の意に反する改変はしないように注意してください。

SEGA™

しょうじょう ちゅうい 使用上のご注意


- ポーズパックの端子部に触れたり、濡らしたりしないでください。故障の原因となります。
- ポーズパックは精密機器です。落とすなどの強い衝撃を与えたり、分解は絶対にしないでください。故障の原因となります。
- ポーズパックの取り付け、取り外しをするときは、必ずプリファン本体の電源をOFFにしてください。また、身の回りの金属（水道の蛇口など）に触れて人体にたまった静電気を逃がしてから、作業を行ってください。誤動作や故障の原因となります。
- ポーズパックスロットには、プリファン専用ポーズパック以外のものは差し込まないでください。故障の原因となります。
- ポーズパックを保管する場合は、極端に熱いところや寒いところ、湿気が多いところは避けてください。
- ポーズパックが汚れたときは、軽くしめらせた布などで拭いてください。シンナーやベンジンなどの薬品は使わないでください。

株式
会社

セガ・エンタープライゼス

本社 〒144 東京都大田区羽田 1-2-12

お問い合わせ先 お客様相談センター
フリーダイヤル

 0120-012235

受付時間：月～金 10時～17時（除く祝日）

2

ポーズバックでできること

プリファンは静止画専用のホビープリンターです。動いている画面（PICO・テレビゲーム・ビデオ映像など）を印刷したいときに、ポーズバックを使います。ポーズバックをプリファン本体にセットし、本体のポーズボタンを押すと、動いている画面を簡単に静止画像にすることができます。接続のしかたについては、プリファン本体の「取扱説明書」をご覧ください。


3

ビデオ端子を持たないテレビをお使いの方へ

注：ビデオ端子接続をされる方は、プリファン本体の「取扱説明書」をご覧ください。

テレビ画面を印刷する場合


次のように接続します。

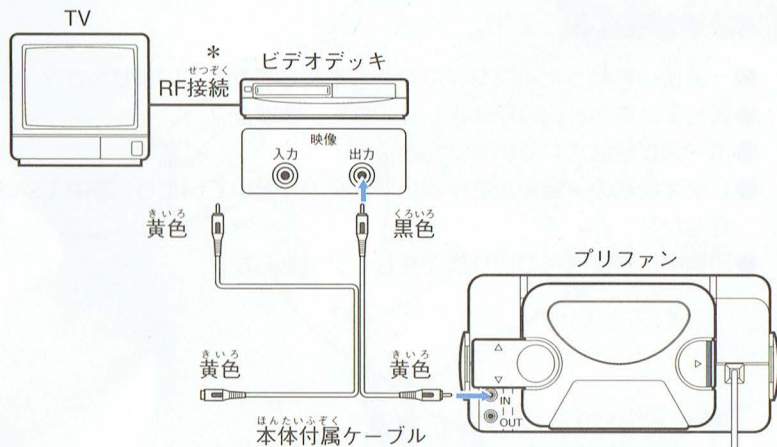

ポーズをかけても、テレビ画面は動き続けます。ポーズをかけた画面を記憶して、印刷をします。

テレビゲーム画面、ビデオ画面などを印刷する場合

次のように接続します。

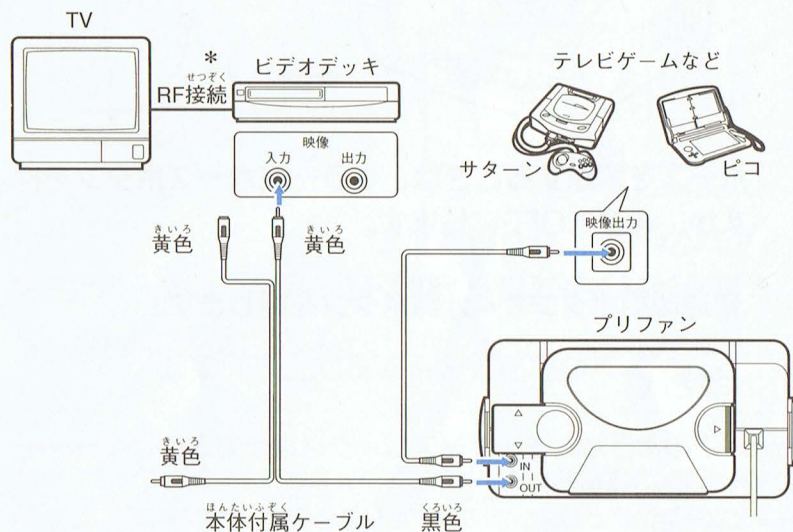

ポーズをかけると、テレビゲームなどの画面は静止します。テレビ画面だけが静止し、テレビゲーム、ビデオなどは動き続けます。

* ご家庭のビデオデッキを使用する際、テレビのチャンネルを①、②チャンネルにされている方は、RF接続です。


4

ポーズパックの取り付けかた


注意

ポーズパックの取り付け、取り外しを行うときは、必ず身の周りの金属（水道の蛇口など）に触れて人体にたまった静電気を逃がしてから、作業を行ってください。

- 1 プリアンの電源スイッチをOFFにします。
- 2 ポーズパックスロットのカバーを外し、ポーズパックのポケットに取り付けます。

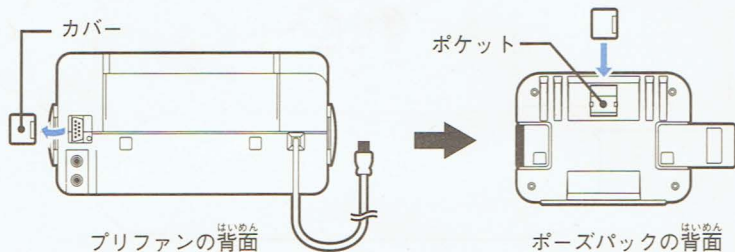

- 3 ポーズパックをしっかりとプリファン本体にセットします。

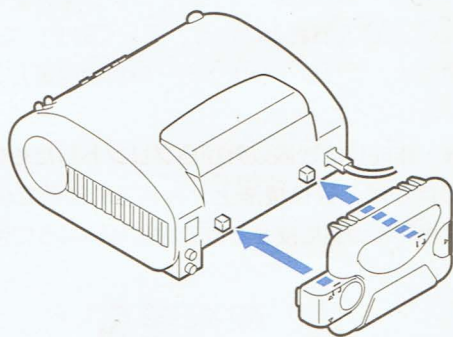


5

操作方法

1 プリファン本体の取扱説明書に従って、印刷の準備をします。

2 印刷したい場面がテレビ画面に表示された瞬間に、プリファンのポーズボタンを押します。テレビ画面が静止し、印刷準備OKです。

テレビ画面だけが静止し、テレビゲーム、ビデオなどは動き続けます。

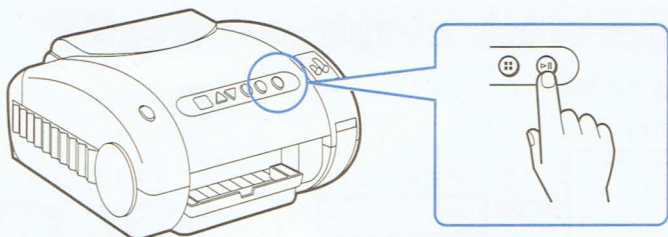

ポーズを解除するときは、もう一度ポーズボタンを押すか、電源をOFFにします。

3 普通印刷ボタンか4分割ボタンを押します。
印刷のしかたについては、プリファン本体の「取扱説明書」をご覧ください。


次のようなとき、ポーズパックは操作できません

- インクリボンが準備中のとき
- エラー表示中
- 電源がONになっていないとき
- ポーズパックが正しく接続されていないとき


6

ポーズパックの取り外しかた

- 1 プリファンの電源スイッチをOFFにします。
- 2 ポーズパックの左右の▶マークのところを持ち、真っ直ぐに引いて取り外します。

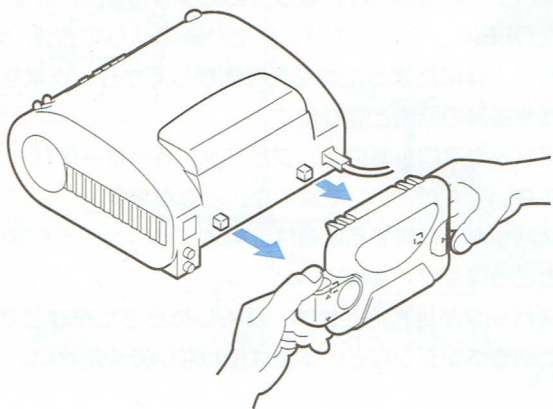

- 3 ポーズパックからカバーを外し、プリファン本体のポーズパックスロットに取り付けます。

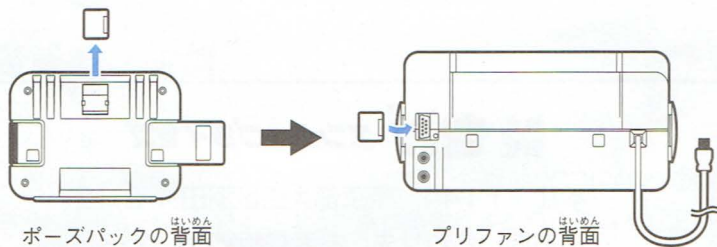

テレビ画面を静止できない
印刷できない

- ポーズバックは正しくセットされていますか？
- 本体の電源はONになっていますか？
- 用紙、インクリボンは正しくセットされていますか？
- 各ビデオ機器との接続は正しくできていますか？
- インジケータがエラーを表示していませんか？
- テレビとビデオデッキをRF接続で使用している方は、「3 ビデオ端子を持たないテレビをお使いの方へ」をご覧ください。

印刷結果が乱れる

- 一度使い終わったインクリボンを巻き戻して使っていませんか？
- 各ビデオ機器との接続は正しくできていますか？
- ポーズが解除されていませんか？
- ビデオ機器の一時停止を使用して、画面が動いていたり、ぶれていませんか？
- 印刷中に画像信号の切り換えをしていませんか？