

## 安全のしおり

## 保護者の方へのお願い「必ずお読みください」

この「安全のしおり」には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

警告表示の意味や、注意事項をよく読んで理解するようにしてください。また、読み終わった後も、本製品のそばなどに保管していつでも見られるようにしてください。

お子様が使用するときは、必ず保護者のもとで遊ばせてください。思わぬけがや機器の故障の原因になります。



けい こく  
警告：



くちにいけない



あずにぬらさない



ひにちがづけない



まきつけない



うえにのらない



おとなといっしょ



けい こく きん し じ こう  
警告：禁止事項について

かいぞう・ぶんかいの禁止

- 本体及び付属品の改造、分解は絶対にしないでください。特にメンテナンスハッチは絶対に開けないでください。火災・感電・故障の原因となります。



かみなりはっせいじの禁止

- 近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いて、使用を中止してください。落雷によっては火災や感電の原因となります。



しつどが高い場所への設置禁止


- 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは使用しないでください。火災や感電の原因となります。



あずにぬらさない

かきのはつや、ちやくしつにっこうの当たるところへの設置禁止

- 直射日光の当たるところや、熱器具の近くでは使用しないでください。ケースや電源コードの表面が溶けて、火災や感電、故障の原因となります。

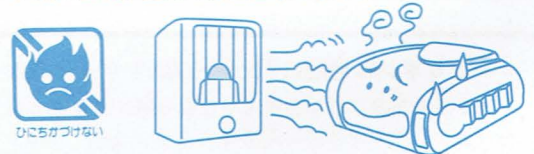

ひにちがづけない


ぬれた手での操作の禁止

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



かていようでんげんい以外の禁止

- 日本国内の家庭用電源（AC100V 50/60Hz）以外では、絶対に使用しないでください。海外などの異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。

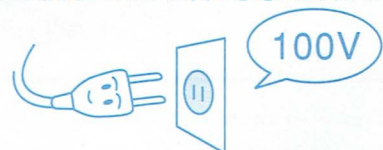

やぶついたでんげんコードの使用禁止

- 電源コードが傷ついたままで使用すると、火災や感電の原因となります。



ほんたいのうへに物を置いた状態での使用禁止

- 本体の上に物を乗せたり、布でおおったり、布団などに密接して置かないでください。本体が過熱して、火災や、感電、故障の原因となります。




### たこ足配線の禁止

- たこ足配線をすると、コンセントや電源コードが過熱し、火災や感電の原因となります。




### 同梱物でふざけない

- 梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 専用ケーブルや電源コードを首にかけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子さまがコードやケーブルで遊ばないように注意してください。首に巻き付けたり、引っ張って製品が落ちたりして、窒息や怪我の原因となります。

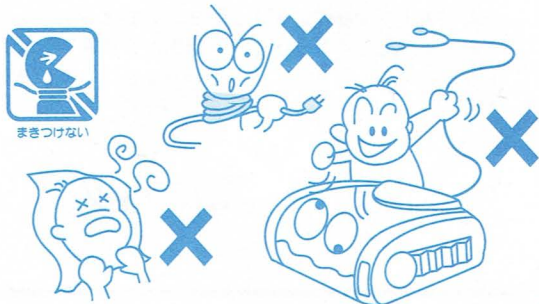

### 手で触らない

- サーマルヘッドは熱を持つことがありますので触らないでください。火傷の原因となります。
- 本体内部の歯車が回転しているときは触らないでください。怪我の原因となります。
- キャラクターパック挿入口に手や指を入れないでください。怪我の原因となります。

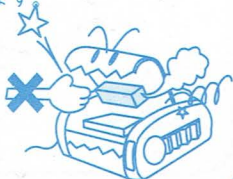

## 警告：対処の仕方について

下記のことが起きた場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて当社お客様相談センター又は、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 異常が起きたとき

- モーター以外の音、におい、煙がでた場合は、電源を切り、コンセントを抜いて使用を中止してください。火災や感電の原因になります。



### 異物が製品内部に入ったとき

- 本体の内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり落としたりしないでください。もし、異物が入った場合は、まず、本体の電源を切り、コンセントを抜いて使用を中止してください。火災や感電の原因になります。とくに小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。



### 故障したとき

- 本機の動作がおかしかったり、ケースを破損した場合はすぐにコンセントを抜いて使用を中止してください。火災・感電・故障・怪我の原因となります。



### 水などが製品内部に入ったとき


- 本体の内部に水が入った場合は、まず本体の電源を切り、コンセントを抜いて使用を中止してください。火災や感電の原因になります。



## 警告：取扱いについて


### 電源コードの取扱いについて

- 電源コードを傷つけないでください。
  - 加工、加熱をしたり、重いものをのせるなどしないでください。
  - 束ねて使わないでください。
- このような状態で使用を続けると、火災や感電の原因となります。



### 電源プラグの取扱いについて

- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因となります。
- また、小さなお子さまがプラグを口に入れたりしないように気を付けてください。

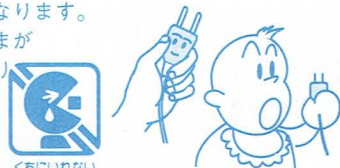



ちゅう  
**注意：**



くちにいれない



みずにあらさない



ひにちがづけない



まきにつけない



うえにのらない




おとなといっしょ



ちゅう い し こ ふせ  
**注意： 事故を防ぐために**

本体を移動するときは、電源プラグを抜く

- 電源プラグを差し込んだまま移動すると、電源コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。また、長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。

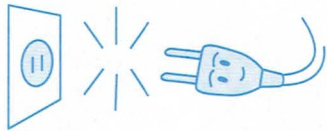


本体や周辺機器を床などに放置しない

- 踏みつけて壊したり、つまずいて怪我の原因となることがあります。とくに小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。



うえにのらない

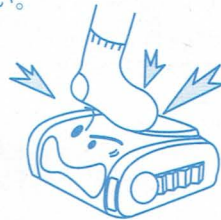

電源コードやケーブルの配置に注意する

- 電源コードやビデオケーブルがちらかっていると、足にひっかけて転んだり、機器が落下して故障や怪我の原因となることがあります。




本体や付属品の取り扱いに注意する

- 本体や付属品を落としたり、ぶついたり、上に乗ったり投げたりしないでください。また、接続コードを無理に曲げたり、引っ張らないでください。故障や怪我の原因となることがあります。




うえにのらない

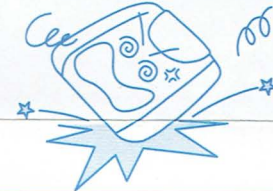

幼児にはコード類を触らせない

- 小さなお子さまがコードやケーブルで遊ばないように注意してください。首にまきつけたり、引っ張って製品が落ちたりして、怪我をすることがあります。

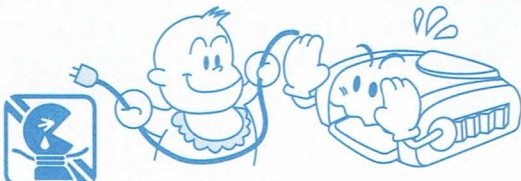

まきにつけない

本体の上やそばに、水などを置かない

- 本体の上やまわりにコップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属等を置かないでください。こぼれたりなかに入った場合、火災や感電の原因となります。




みずにあらさない



不安定な場所に置かない

- 不安定な場所でのご使用はおひかえください。ぐらついた谷の上や傾いた所などに置くと製品が落下して故障や怪我の原因となることがあります。

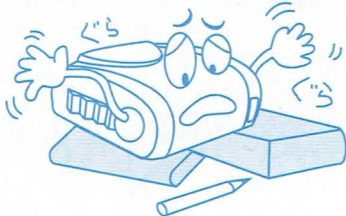


小さな部品やインクリボンを幼児の手の届く場所に置かない

- ポーズバック・スロットの蓋などの小さな部品や、インクリボンは小さなお子さまが間違っって飲み込んだり、なめたりしないように、充分注意してください。もし飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。



くちにいれない

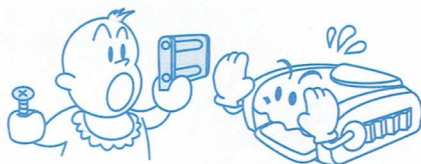

とり あつか じょう ちゅう い

# 取扱い上の注意


本体をベンジン等で拭かない

- ・本体の汚れを拭くときに、ベンジンやシンナーなどの薬品を使わないでください。




上部カバーの開閉に注意する

- ・上部カバーを閉めるときに、指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。怪我等の原因となることがあります。

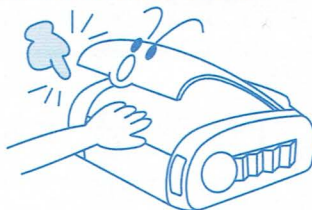


ヘッドの汚れはヘッドクリーナーで拭き取る

- ・ヘッドのメンテナンスは市販のヘッドクリーナーで軽く拭いてください。

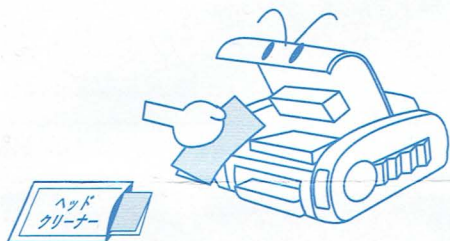

急激な温度変化による結露に注意する

- ・寒い屋外から暖房されている室内に持ち込まれたときは、急激な温度変化により表面や内部に水滴が付くことがあります。このようなときは1時間ほど室内に置いてからご使用ください。

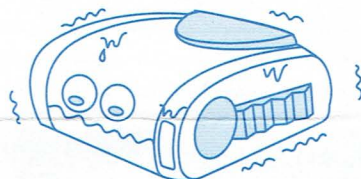

インクリボンは無理に引っ張らない

- ・インクリボンのリボンを無理やり引っ張り出したりしないでください。正常な印刷ができなくなったり故障の原因となります。

