

# セガカラ<sup>TM</sup> for ドリームキャスト<sup>TM</sup>

ガイドブック





# ドリームキャスト専用ソフトのご使用前に

## 保護者の方へ

- 小さなお子さまがご使用になる場合は、必ず保護者の方が一緒に読んで説明してあげてください。

## 注意

- このソフトを使用するときは、部屋を明るくし、目に負担が掛からないようテレビ画面から十分に離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足での使用はおやめください。長時間の使用またはテレビ画面に近づいて使用すると、視力低下の原因となります。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、このソフトを使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きたときは、すぐに使用をやめ、医師の診察を受けてください。
- ディスクは回転が完全に止まってから取り出してください。回転中のディスクに触ると、ケガやディスクの損傷の原因となります。
- このディスクは、ドリームキャスト専用です。オーディオ用のCDプレーヤーで使用すると、大音量によって耳に障害を被る恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

## 使用上のご注意

- ディスクの両面ともキズ、汚れや指紋等をつけないよう、扱いには注意してください。また、ディスクを曲げたりセンター孔を大きくしないでください。
- ひび割れ、変形、破損したものを接着剤等で補修したディスクは誤作動や故障の原因になりますので、絶対に使用しないでください。
- ディスクの両面とも文字を書いたり、シール等を貼らないでください。
- 使用後は元のケースに入れ、高温・高湿になる場所を避けて保管してください。
- 汚れを拭くときは、レンズクリーニング等に使うやわらかい布で、中心部から外周部に向かって放射状に軽く拭き取ってください。なお、シンナーやベンジン等は使わないでください。
- このディスクを一般のCDプレーヤー等で使用すると、機器の故障やスピーカー等を破損する原因になりますので、絶対に使用しないでください。
- ドリームキャスト本体およびご使用になる周辺機器の取扱説明書等も必ずあわせてご覧ください。
- ※このソフトは「タイトル名」「どのくらいそのソフトで遊んだか」「どんなふうそのソフトを遊んだか」等の<プレイ履歴(プレイ情報)>を「本体メモリ」に記録します。この情報は、さまざまなソフトでお客様のそれまでの遊び方・進み方によってゲームの展開を変化させるために使われる予定のものです。

※弊社の商品は、常に調査・研究・改良の努力を行っておりますので、お手元のソフトと印刷物の内容が一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

# ● もくじ

<b>はじめに</b>	<b>4</b>
セガカラ for ドリームキャストの仕組み .....	4
<b>接続</b>	<b>6</b>
ドリームアイを使う .....	12
<b>基本の操作</b>	<b>13</b>
さあ、始めよう！ .....	13
基本の操作 .....	14
<b>カラオケの前に</b>	<b>16</b>
ユーザー登録について .....	16
カラオケ利用権について .....	17
曲情報を得る .....	19
<b>カラオケしよう</b>	<b>20</b>
アイコンで操作 .....	21
コントローラ/キーボードで簡単操作 .....	32
<b>「採点やろう」で採点しよう！</b>	<b>33</b>
採点やろう2 .....	34
超採点やろう2 .....	35
全国採点やろう2 .....	36
ハイスコア表示 .....	38
スコアネーム選択 .....	39
<b>オプション</b>	<b>40</b>
<b>困ったときには</b>	<b>44</b>
<b>ご注意</b>	<b>45</b>
<b>カラオケデータについて</b>	<b>46</b>

本ソフトはバックアップ対応です。バックアップにはメモリーカード（別売）が必要です。セーブに必要な空き容量は以下の通りです。p.46も併せてご覧ください。



60

の使用ブロック数

「選択」メニューの「おきにいり」および「新譜」の「曲情報」（→p.24）、「オプション」（→p.40）の設定内容などを保存します。



7

の使用ブロック数

検索（→p.19）した「曲情報」をダウンロードする時に一時的に使用します。使用後は消去されます。

# はじめに

## ●セガカラ for ドリームキャストの仕組み

セガカラ for ドリームキャストの世界へようこそ！

セガカラ for ドリームキャストは、ネットワークカラオケでおなじみの『セガカラ』を、ドリームキャストを使って楽しめるようにしたものです。

-  **その1** インターネット上のカラオケサーバーから演奏データをダウンロードし、カラオケができます。その数なんと1万6千曲以上！
-  **その2** インターネット上のWEBサーバーを検索し、歌いたい曲を手軽に探すことができます。
-  **その3** 新曲などの情報が自動的にダウンロードされてカラオケ画面に表示されます。

## ●カラオケサーバー

ドリームキャスト・カラオケからインターネットを通じて接続し、カラオケの演奏のためのデータをダウンロードできるサーバーです。また、「全国採点やろう2」で採点を競うための各ユーザーの点数データもここに保存されています。

## ●WEBサーバー

ドリームキャスト・カラオケからインターネットを通じて接続し、曲のリストをダウンロードしたり検索したりできるサーバーです。

## インターネット

### カラオケサーバー

(カラオケ演奏モード  
時にアクセス)

演奏データ

採点スコア

### WEBサーバー

(ホームページモード  
時にアクセス)

曲情報検索

新譜情報


採点スコア

プロバイダー  
(イサオネットなど)




# 接続

セガカラ for ドリームキャストを始める前に、以下の接続をしてください。

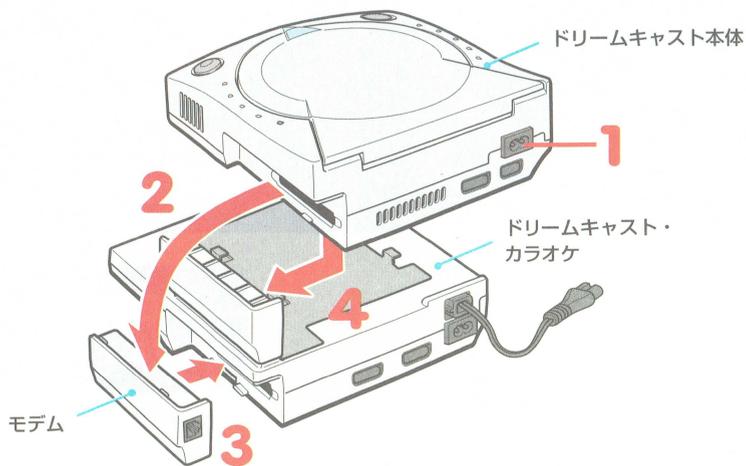


1  
ドリームキャスト本体の電源が切っていることを確認し、ステレオAVケーブル、電源ケーブル、モジュラーケーブル、ドリームキャスト・コントローラなど接続してあるすべてのケーブル、周辺機器を取り外してください。

2  
ドリームキャスト本体からモデムを取り外してください。

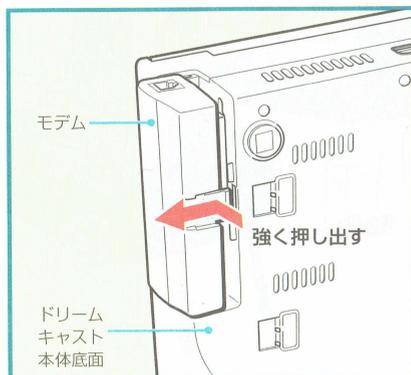


# 3

ドリームキャスト・カラオケにモデムを接続してください。

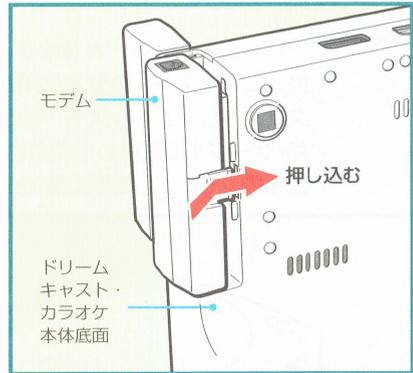

# 4

ドリームキャスト本体をドリームキャスト・カラオケに取り付けてください。

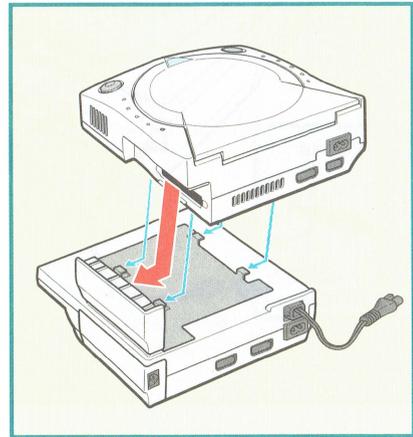


- ドリームキャスト本体底面の4つの穴に、ドリームキャスト・カラオケ上の4つの突起がまっすぐに入るようにしてください。
- ドリームキャスト本体のモデム接続部とドリームキャスト・カラオケの間にすき間ができないよう、しっかりと接続してください。

## 接続 つづき

5 ドリームキャスト・カラオケとドリームキャスト本体のAV端子どうしをドリームキャスト・カラオケ用AVケーブルで接続してください。

次に、ドリームキャスト・カラオケとテレビをドリームキャスト用ステレオAVケーブルで接続してください。


最後に、モデムと電話回線をモジュラーケーブルで接続してください。

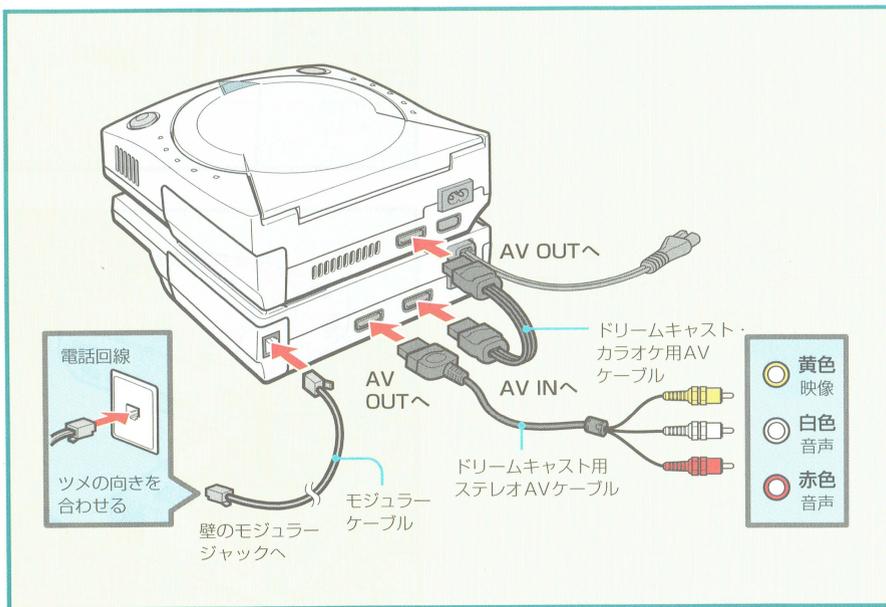

テレビとドリームキャスト・カラオケの接続には、「ドリームキャスト S端子ケーブル」「ドリームキャスト VGAボックス」は使用できません。

ドリームキャスト・カラオケから出ている電源ケーブルをドリームキャスト本体のAC IN端子に接続してください。

次に、ドリームキャスト用電源ケーブルでドリームキャスト・カラオケのAC IN端子と壁のコンセントに接続してください。

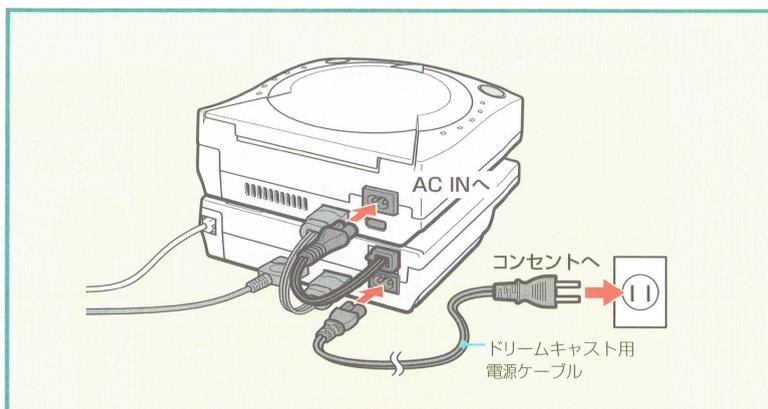


モデムと電話回線を接続する際、極端に長いモジュラーケーブルや、分配器を使用しないでください。ダウンロード時間が長くなる原因となります。

## 接続つづき

7 コントローラをドリームキャスト本体に接続してください。次にドリームキャスト・カラオケ専用マイクをマイク入力1に接続してください。

コントローラを複数使う場合、またはドリームキャスト・キーボード（別売）を使う場合は、それぞれポートに接続してください。セガカラ for ドリームキャストは、どのポートに接続したコントローラ、キーボードからも操作することができます。

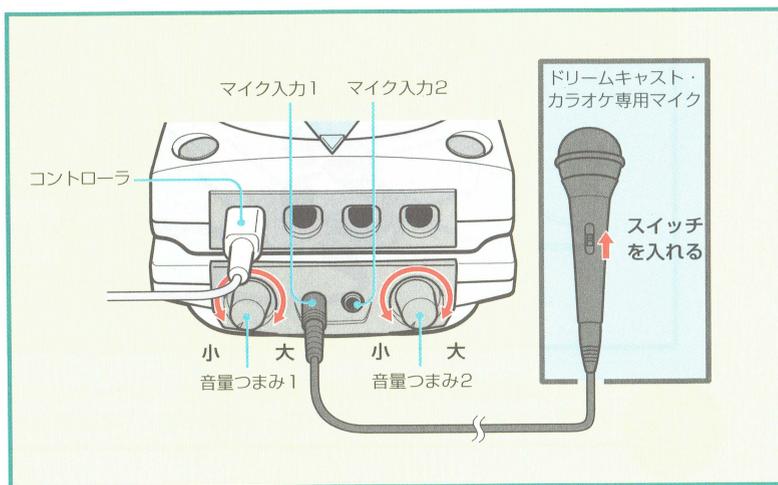



- システムファイルを作成・保存するメモリーカードは、60ブロック以上の空きがあるものにしてください。また、必ずセガカラ for ドリームキャストを始める前に接続してください。
  - システムファイルの作成・保存・読み込み中はメッセージが表示されます。その間に本体の電源を切ったりメモリーカード、コントローラを抜き差ししたりしないでください。
- 




- 初めてセガカラ for ドリームキャストを始めるときには、メモリーカードにシステムファイルが作成されます。それ以降はセガカラ for ドリームキャストを始めるたびに、メモリーカードからシステムファイルが読み込まれます。
  - ドリームキャスト・カラオケの取扱説明書もあわせてご覧ください。
-

## 接続一つづき

### ●ドリームアイを使う

ドリームキャスト専用デジタルカメラ「ドリームアイ」(別売)をドリームキャスト本体に接続し、オプションを変更すると、ドリームアイからの映像をカラオケ演奏中の画面に表示することができます。(→p.40)

ドリームアイの電源を切ってから、ドリームキャスト本体の空いているコントロールポートに接続してください。

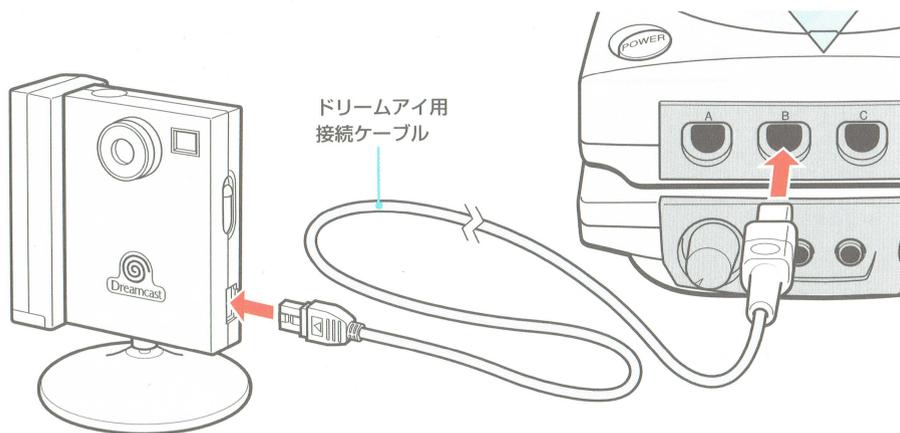

POINT

ドリームアイは、電池ボックスを外した状態で使用できます。  
ドリームアイの取扱説明書もあわせてご覧ください。


# 基本の操作

セガカラ for ドリームキャストの始めかたと基本について説明します。

## ●さあ、始めよう！

1

セガカラ for ドリームキャストのディスクをドリームキャスト本体にセットし、ディスクドアを閉じてください。

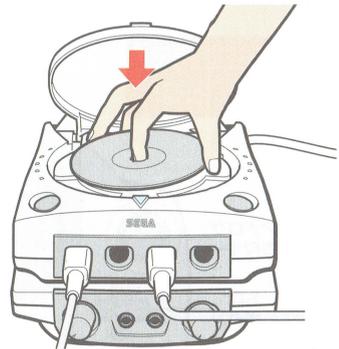

2

パワーボタンを押して電源を入れてください。ロゴなどが表示された後、セガカラ for ドリームキャストのタイトル画面が表示されます。



3

コントローラのスタートボタンを押してください。セガカラ for ドリームキャストのトップメニューが表示されます。




# 基本の操作 一つづき

## ●基本の操作

本書では両手操作タイプでの操作方法を主に解説しています。マイクを片手に持ったままコントローラを片手で操作したいときには、片手操作タイプに切り替えると便利です。(→p.40)

### コントローラの各部の名称

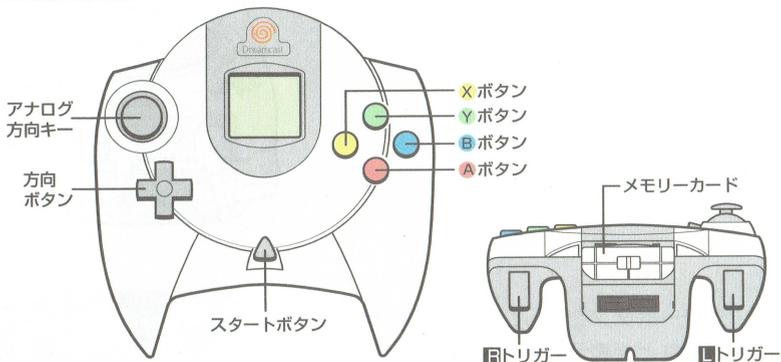

### 両手操作タイプ

名称	通常操作時
スタートボタン	スタート/メニュー表示・非表示
方向ボタン	移動
Aボタン	決定
Bボタン	キャンセル/閉じる
Xボタン	モードによって異なります
Yボタン	モードによって異なります
Lトリガー	モードによって異なります
Rトリガー	モードによって異なります

※アナログ方向キーは、方向ボタンと同じです。

### 片手操作タイプ

名称	通常操作時
スタートボタン	スタート/メニュー表示・非表示
A / 方向ボタン下	次項目へ移動
B / 方向ボタン右	決定、調整
X / 方向ボタン左	調整
Y / 方向ボタン上	前項目へ移動
Lトリガー	キャンセル/メニュー表示・非表示
Rトリガー	キャンセル/メニュー表示・非表示

※アナログ方向キーは、方向ボタンと同じです。



本体の電源を入れるときに、アナログ方向キーおよび **L**/**R** トリガーを動かさないでください。またコントローラ、キーボード、ドリームアイをコントロールポートから抜かないでください。誤動作の原因になります。



- **A**、**B**、**X**、**Y** ボタンを同時に押した状態でスタートボタンを押すと、タイトル画面に戻ります。
- ネットワーク接続時のパスワード入力にはドリームキャスト・キーボードを接続して使うこともできます。ドリームキャスト・キーボードの操作については、『ドリームパスポート』のガイドブックをご覧ください。
- この取扱説明書では、両手操作タイプでの操作方法を中心に解説していません。

## キーボードでの操作

ドリームキャスト・キーボードのみでも、セガカラ for ドリームキャストのすべての操作を行えます。

タイトル画面、カラオケ演奏モードでは、ドリームキャスト・キーボードのキーをコントローラの各ボタンの代わりに使用することができます。

コントローラ時	キーボード時	コントローラ時	キーボード時
方向ボタン	カーソルキー	<b>X</b> ボタン	Deleteキー、Xキー
<b>A</b> ボタン	Enterキー、Aキー	<b>Y</b> ボタン	Insertキー、Yキー
<b>B</b> ボタン	Escキー、Backspaceキー、Bキー	<b>L</b> トリガー	S1キー
		<b>R</b> トリガー	S2キー

また、特定の状況でのみ操作できるキーもあります。

名称	操作内容
Enterキー	タイトル画面、オプション画面でのスタートボタン/メニュー表示・非表示
数字キー	曲番入力での数字入力（曲番を数字キーで入力した場合、次の桁の表示が「予約」となり、数字キーとEnterキーで速やかな曲番号入力ができます）



カラオケ演奏モード時のさらに詳しいボタン操作とキーボード操作については、p.32をご覧ください。

# カラオケの前に

## [ネットワーク接続について]

ネットワーク接続の際には以下の点にご注意ください。

- 本ソフトの利用には、インターネット接続料と通話料（電話代）およびカラオケ利用料がかかります。ご利用のしずぎにご注意ください。
- ネットワークへの接続時に、セガプロバイダー（イサオネット）をご利用で従量コースを選択された場合、0990から始まるダイヤルQ2による接続になり、通話料の他に3分10円の接続料がかかります。  
※この他にも、定額コース、KIDSコースがあります。くわしくは、『ドリームパスポート』のガイドブックをお読みください。
- ネットワーク接続後のパスワードやID等の認証中に、なんらかの原因により回線が切断された場合でも、通話料等の料金は発生します。
- ネットワークサービスの提供は、諸事情により、ある一定の予告期間を経て、終了する場合があります。この場合、本ソフトウェアの主要機能が使用できなくなります。あらかじめご了承ください。

## [ログインIDの参照について]

サーバー接続時に、利用者の認識のため、本体に記録されているログインID（『ドリームパスポート』でセガプロバイダー（イサオネット）へユーザー登録した時に発行されるID）の参照を行います。これは、快適に安全なネットワークサービスを提供するためのもので、当社が上記のために使用したログインIDを第三者に開示・提供することはありません。

## ●ユーザー登録について

セガプロバイダー（イサオネット）にユーザー登録が完了していないと、インターネットに接続できません。まだユーザー登録をされていない方は、『ドリームパスポート』でユーザー登録を行ってください。なお、古いバージョンの『ドリームパスポート』ではユーザー登録ができない場合があります。

最新の『ドリームパスポート』の入手方法は、ネットワークサポートセンターにお問い合わせください。

## ネットワークに関する問い合わせ先


「ネットワークサポートセンター」（ナビダイヤル）0570-057-100  
（受付時間）24時間 年中無休（弊社指定休日を除く）

※通話料金がかかります。 ※0570より省略せずにおかけください。

※携帯電話およびPHSからは03-5735-0276におかけください。

## ●カラオケ利用権について

本ソフトを使用するには、プロバイダーへの「インターネット接続料」「通話料（電話代）」の他にカラオケサーバーを利用するための「カラオケ利用権」が必要です。「カラオケ利用権」をWeb Moneyカードまたはクレジットカードで購入してください。

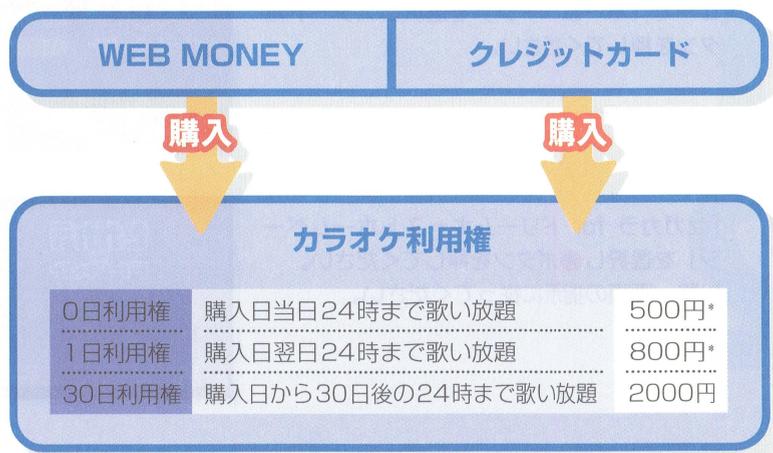

\*クレジットカードで0日利用権、1日利用権を購入される場合は、一旦「ドリーム」を購入いただき、「ドリーム」で0日利用権、1日利用権を購入いただくことになります（クレジットカードでは1000円未滿を購入できないため）。WebMoneyカードおよびドリームではいずれの利用権もそのまま購入できます。



- 従来どおり、「ドリーム」で「カラオケ利用権」を購入することもできます。「ドリーム」については、『ドリームパスポート』のガイドブックをご覧ください。
- クレジットカードおよびWebMoneyカードについては、『ドリームパスポート』のガイドブックをご覧ください。

# カラオケの前に つづき

## ●カラオケ利用権の購入（WEBサーバー）

カラオケ利用権は、セガカラ for ドリームキャストのホームページモードからインターネットに接続して購入してください。

1

セガカラ for ドリームキャストのトップメニューで「ホームページ」を選択しスタートボタンを押してください。



18

2

「セガカラ for ドリームキャストホームページ」を選択し **A** ボタンを押してください。以降、画面の指示に従ってください。



## ●曲情報を得る

現在セガカラ for ドリームキャストに登録されている曲を検索できます。インターネットに接続して、セガカラ for ドリームキャストのより新しい、より詳しい情報にアクセスしましょう。

## ●楽曲検索（WEBサーバー）

セガカラ for ドリームキャストのWEBサーバーで検索して、お好みの曲を探し出すことができます。検索した曲情報は、「おきにいいり」としてメモリーカードに保存することができます。

1 セガカラ for ドリームキャストのトップメニューで「ホームページ」を選択しスタートボタンを押してください。



2 「セガカラ for ドリームキャストホームページ」を選択し A ボタンを押してください。以降、画面の指示に従ってください。



POINT

### 「選択」メニューの「おきにいいり」

メモリーカードに保存した「曲情報」は、「選択」メニューの「おきにいいり」から選択して予約に使うことができます。（→p.24）

### 新譜リスト（カラオケサーバー）


その日初めてカラオケサーバーにアクセスしたときに新譜の「曲情報」がダウンロードされ、「曲間情報」として表示されます。また、ダウンロードした「曲情報」はメモリーカードに保存され、「選択」メニューの「新譜」から選択して予約に使うことができます。（→p.24）

# カラオケしよう

**T** セガカラ for ドリームキャストのトップメニュー（→p.13）で「カラオケ」を選択しスタートボタンを押してください。



カラオケ演奏画面が表示されます。

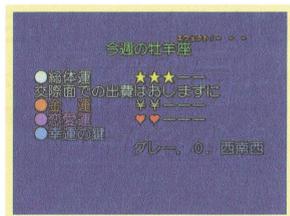


カラオケ演奏画面の操作には、以下の2つの方法があります。

- カラオケ映像の横にメニューを表示し、アイコンを選択して操作する
- カラオケ映像をテレビ画面全体に大きく表示し、コントローラだけで操作する

詳しい説明を読みたい場合は「アイコンで操作」（→p.21）へ、セガカラにすでに慣れている場合は「コントローラ/キーボードで簡単操作」（→p.32）へ進んでください。

## ●アイコンで操作

カラオケ演奏画面でスタートボタンを押してください。  
画面の横にメニューが表示されます。

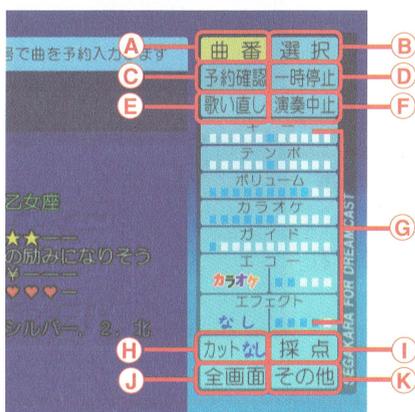

### A 曲番

曲番を入力し、曲を予約します。  
(→p.22)

### B 選択

メモリーカードに保存した「曲情報」から選んで、曲を予約します。(→p.24)

### C 予約確認

予約されている曲の確認、取り消し、変更、割り込みができます。

### D 一時停止

演奏を一時停止します。再開するには、「再開」を選択して **A** ボタンを押してください。

### E 歌い直し

演奏中の曲を始めから演奏しなおします。曲が演奏されていないときに選択すると、1つ前の曲の始めから演奏しなおします。

### F 演奏中止

演奏中の曲を中止します。

### G キー/テンポ/ボリューム/カラオケ/ガイド/エコー/エフェクト

演奏の音程、速さ、音量、マイクエコーなどについて調節します。(→p.26~30)

### H カット

「カット」を選択し、**A** ボタンを押すと機能が切り替わります。

- カットなし 曲を省略せずに演奏します。
- カット2 演奏を2コーラスまでに省略します。
- カット後 演奏中の曲の後奏を省略します。

### I 採点

採点機能を切り替えます。(→p.33)

### J 全画面

メニューが消え、カラオケ映像がテレビ画面全体に表示されます。スタートボタンを押しても同じです。

### K その他

終了、オプション画面の表示(→p.40)、セーブ・ロードなどができます。(→p.31)

# カラオケしよう 一つづき

## ● 曲番で曲を予約する

1

メニューから「曲番」を選択し **A** ボタンを押してください。

情報ウィンドウに数字が表示されます。



2

方向ボタンの上下で数字を選び、**A** ボタンを押してください。

情報ウィンドウにもう1つ数字が表示されます。



3

手順2を繰り返して曲番を入力します。

一文字消すときには **B** ボタンを押してください。



# カラオケしよう 一つづき

## ● 選択で曲を予約する

メモリーカードに保存されている、「おきにいいり」と「新譜」の「曲情報」リストが表示され、そこから選んで曲を予約します。

### おきにいいり

以下の曲の「曲情報」が、リストで表示されます。

- カラオケ演奏したことのある曲
- WEBサーバーで検索したことのある曲

### 新譜

新譜の「曲情報」をリストで表示します。新譜の「曲情報」は、その日に初めてカラオケを使用するとき自動的にダウンロードされます。


「おきにいいり」の記録は200曲を超えると古いものから消えていきます。

POINT

「選択」を選択し、**A** ボタンを押してください。

選択予約画面が表示され、「曲情報」のリストが表示されます。



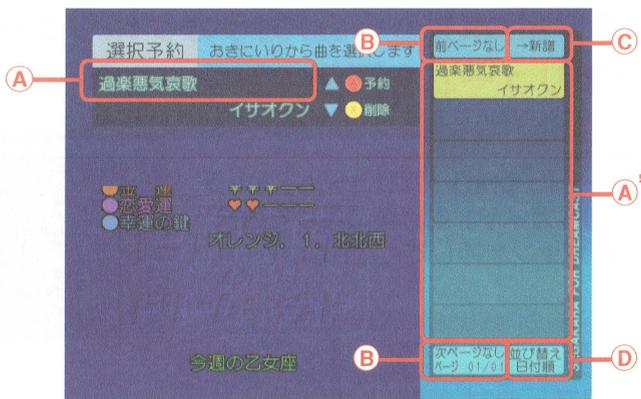

- A** 方向ボタンの上下を押して **A'** の中から曲を選ぶと、ここに詳細が表示されます。  
**A** ボタンを押すと、ここに表示されている曲が予約されます。  
**X** ボタンを押すと、ここに表示されている曲をリストから削除できます。
- B** 「曲情報」が7曲を越える場合、リストはページごとに表示されます。このアイコンでページを前後に移動します。
- C** 選択して **A** ボタンを押すことで「新譜」リストと「おきにいり」リストの間を行き来します。
- D** リスト内の曲の並び順を変えます。  
**A** ボタンを押すことで、日付、曲名、歌手名、演奏回数の順で変わります。

# カラオケしよう 一つづき

## ●キー/テンポ/ボリューム/カラオケボリューム/ガイドボリュームを調節する

1

「キー」「テンポ」「ボリューム」「カラオケ」「ガイド」を必要に応じて選択し **A** ボタンを押してください。

キー	演奏の音程を上下します。
テンポ	演奏の速さを変更します。
ボリューム	全体の音量を調節します。
カラオケ	カラオケ演奏の音量を調節します。
ガイド	ガイドメロディ演奏の音量を調節します。



情報ウィンドウにゲージが表示されます。

2

方向ボタンの左右でゲージを動かし、演奏を調節してください。

3

**A** ボタンを押して決定してください。

**B** ボタンを押すと調節前の状態に戻ります。



片手操作タイプ有的时候には、**A** または **Y** ボタンを押して決定します。**L** または **R** トリガーで調節前の状態に戻ります。



# カラオケしよう 一つづき

## ●エコーの強さを調節する

1

「エコー」の右側を選択し、**A** ボタンを押してください。

情報ウィンドウにゲージが表示されます。



2

方向ボタンの左右でゲージを動かし、エコーの強さを調節してください。

3

**A** ボタンを押して決定してください。

**B** ボタンを押すと調節前の状態に戻ります。



片手操作タイプのときには、**A** または **Y** ボタンを押して決定します。**L** または **R** トリガーで調節前の状態に戻ります。

## ●エフェクトの種類を変える

「エフェクト」の左側を選択し、**A** ボタンを押してください。

エフェクトの種類が変わります。**X** ボタンを押すと、ひとつ前に戻ります。



以下のエフェクトのうち、青色のものはシンプルモード、多機能モードの両方にあります。緑色のものは多機能モードにしかありません。シンプルモード、多機能モードの選択は、「オプション」画面の「エフェクト」で行います。(→p.40)

### エフェクトなし

エフェクト機能を使用しません。

### ボイスチェンジ 男→女

男声を女声に変換します。

### ボイスチェンジ 女→男

女声を男声に変換します。

### ボイスチェンジ 男→男女

男声に女声を重ねます。

### ボイスチェンジ 女→女男

女声に男声を重ねます。

### ダブル

2人で歌っている歌声にします。

### トリプル

大勢で歌っている歌声にします。

### ボイスチェンジ タック

アヒル声に変換します。

### ボイスチェンジ モンスター

怪物の声に変換します。

## ●ハモリ機能

### ハモリ オリジナル

原曲風にハーモニーを追加します。

### ハモリ シンプル

歌声にハーモニーを追加します。

### ハモリ ゴージャス

歌声に豪華なハーモニーを追加します。

### アシスト&ハモリ

アシストにハモリを追加します。

### アシスト

歌声を正しい音程に変換します。

## ●1人デュエット機能

### デュエット 男→男女

男声で1人デュエットをします。

### デュエット 女→女男

女声で1人デュエットをします。



- 曲によっては、使用できないエフェクトもあります。
- 「アシスト&ハモリ」、「アシスト」機能使用時は、エコーが効かなくなります。
- ハモリ機能に対応した曲には、曲リスト上にハモリマークがついています。
- 1人デュエット機能に対応した曲には、曲リスト上にデュエットマークがついています。

# カラオケしよう 一つづき

## ●エフェクトの音の強さを調節する

1

「エフェクト」の右側を選択し、**A** ボタンを押してください。

情報ウィンドウにゲージが表示されます。



2

方向ボタンの左右でゲージを動かしてください。

エフェクトの音の強さが変化します。

3

**A** ボタンを押して決定してください。

**B** ボタンを押すと調節前の状態に戻ります。



片手操作タイプ有的时候には、**A** または **Y** ボタンを押して決定します。**L** または **R** トリガーで調節前の状態に戻ります。




エフェクトの効果が足りないときには、テレビの音量を下げ、ドリームキャスト・カラオケの音量つまみを「大」の方向へ回しマイクのボリュームを上げてください。(→p.10) その際、カラオケ演奏の音量が足りない場合はメニューの「ボリューム」アイコンで調節してください。(→p.26)

## ●その他


# 1

「その他」を選択し **A** ボタンを押してください。

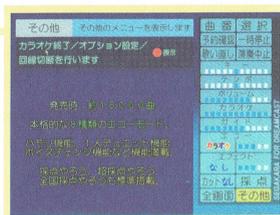

# 2

方向ボタンの上下で選択し **A** ボタンを押してください。

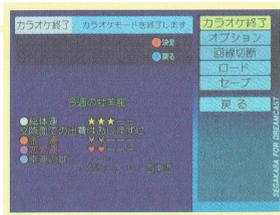

### カラオケ終了

カラオケ演奏画面を終了し、セガカラ for ドリームキャストのトップメニューへ戻ります。

### オプション

「オプション」画面を表示して、セガカラ for ドリームキャストの詳細に関する設定をします。(→p.40)

### 回線切断

インターネットへの接続を切ります。

### ロード

メモリーカードからデータを読み込みます。

### セーブ

メモリーカードへデータを上書き保存します。

### 戻る

カラオケ演奏画面に戻ります。



「ロード」アイコンでメモリーカードからデータを読み込むと、前回セーブしたとき以降の保存していないデータは失われます。

# カラオケしよう 一つづき

## ●コントローラ/キーボードで簡単操作

カラオケ映像をテレビ画面全体で表示してメニューが見えないときでも、コントローラのボタンやキーボードでセガカラ for ドリームキャストを操作することができます。



操作	両手操作タイプ	片手操作タイプ	キーボード
メニュー表示	スタートボタン	スタートボタン、 <b>R</b> / <b>L</b> トリガー	Enterキー、Tabキー
メニュー非表示	スタートボタン	スタートボタン、 <b>R</b> / <b>L</b> トリガー	Escキー、Backspaceキー、Tabキー
予約曲表示欄で予約確認	<b>X</b> ボタン	—	ScrollLockキー
一時停止/再開	—	—	Pauseキー
歌い直し	—	—	Alt + Homeキー
演奏中止	<b>R</b> トリガーと <b>L</b> トリガーを同時に引く	—	S1 + S2キー
キーを上げる	方向ボタン右	<b>Y</b> ボタンまたは方向ボタン上	PageUpキー
キーを下げる	方向ボタン左	<b>A</b> ボタンまたは方向ボタン下	PageDownキー
テンポ変更	<b>X</b> ボタンを押しながら (または押してすぐ) 方向ボタン左右	—	「,」 / 「.」 キー
ボリューム	<b>R</b> トリガーを引きながら方向ボタン左右	—	F1/F2キー
カラオケボリューム	—	—	F3/F4キー
ガイドボリューム	<b>L</b> トリガーを引きながら方向ボタン左右	—	F5/F6キー
エコー変更	<b>Y</b> ボタン	—	F11キー
エコーの強さ	<b>Y</b> ボタンを押しながら (または押してすぐ) 方向ボタン左右	—	F7/F8キー
エフェクト変更	<b>B</b> ボタン	<b>X</b> ボタンまたは方向ボタン左	F12キー
エフェクトの強さ	<b>B</b> ボタンを押しながら (または押してすぐ) 方向ボタン左右	—	F9/F10キー
演奏カットモード変更	—	—	Endキー
曲番号入力	<b>A</b> ボタン	—	数字キー




# 「採点やろう」で採点しよう！ 一つづき

## ●採点やろう2

「採点やろう2」は、セガカラの「採点やろう」と同じく、100点満点で歌の点数をつけます。シンプルでわかりやすいのが特長です。

「採点やろう2」モード中は、曲の前に「楽曲ハイスコア情報」画面が表示されます。

## ●「楽曲ハイスコア情報」画面

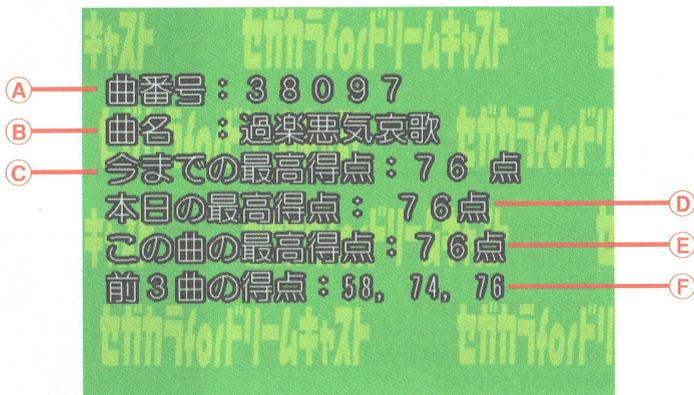

**A** 曲番号

**B** 曲名

**C** 今までの最高得点

メモリーカードにセーブしてある、「採点やろう2」での今までの最高得点

**D** 本日の最高得点

電源を切るまでを本日とした、本日の最高得点

**E** この曲の最高得点

メモリーカードにセーブされているこの曲の「採点やろう2」での最高得点

**F** 前3曲の得点


メモリーカードにセーブされている最近3曲の採点結果

## ●超採点やろう2

「超採点やろう2」は、セガカラの「超採点やろう」と同じく、1000点満点で厳密な採点を行なう本格的な採点システムです。この採点システムは、インターネットを通じてたくさんの人と採点を競うことができる「全国採点やろう2」と同じなので、「全国採点やろう2」の練習としても使うことができます。

「超採点やろう2」モード中は、カラオケの演奏が始まる前に「楽曲ハイスコア情報」画面が表示されます。

## ●「楽曲ハイスコア情報」画面

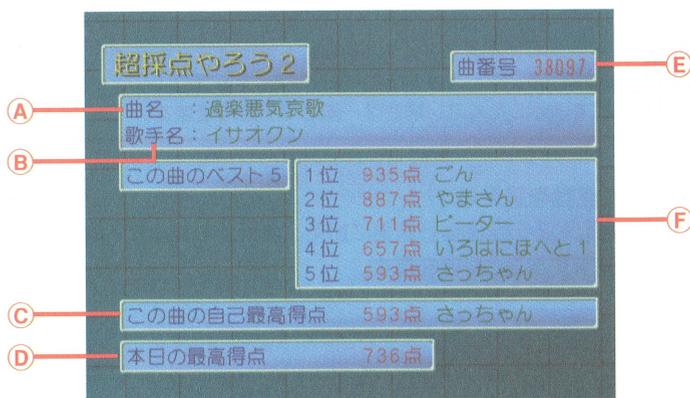

A 曲名

B 歌手名

C この曲の自己最高得点  
(点数/スコアネーム)

D 本日の最高得点 (点数)

電源を切るまでの「超採点やろう2」「全国採点やろう2」での最高得点を表示します。その日最初の場合は「--」と表示されます。

E 曲番号

F この曲のベスト5  
(1位～5位 点数/スコアネーム)

この曲の全国での高得点者が表示されます。

# 「採点やろう」で採点しよう！ 一つづき

## ●全国採点やろう2

「全国採点やろう2」では、セガカラ for ドリームキャスト独自の全国採点システムによって、インターネットを通じて全国のユーザーの点数が集計され、順位を知ることができます。

### ●特長

#### 全国のみんなといつでもカラオケ大会！

インターネット上のサーバーを利用することで、全国のセガカラ for ドリームキャストユーザーと採点結果を競うことができます。上位にランクインすれば、自分のスコアネームと点数が全国のセガカラ for ドリームキャスト画面に表示されます！




スコアネームとは、得点を記録するときに使う名まえです。  
自動的にインターネット上のサーバーへアップロードされます。  
本名を表示したくない場合は、匿名で登録できます。

#### お好みの曲ごとに点数を競える！

業務用セガカラでおなじみの全曲集計結果に加え、集計された全国の最高得点や順位をすべての曲ごとに表示することができます。

## ●「楽曲ハイスコア情報」画面

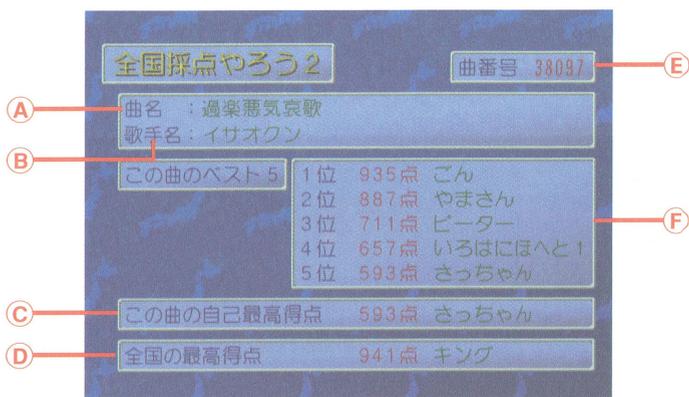

**A** 曲名

**B** 歌手名

**C** この曲の自己最高得点  
(点数/スコアネーム)

**D** 全国の最高得点  
(点数/スコアネーム)

セガカラ全曲を通しての、全国の最高得点とスコアネームを表示します。

**E** 曲番号

**F** この曲のベスト5  
(1位~5位 点数/スコアネーム)  
この曲の全国での高得点者が表示されます。




採点やろう2、超採点やろう2、全国採点やろう2では、採点画面の右上にキャラクターが表示されてヒントを教えてください。



# 「採点やろう」で採点しよう！ 一つづき

## ●ハイスコア表示

「おきにいいり」リスト内の曲の、歌った回数、「採点やろう2」での最高得点、「超/全国採点やろう2」での最高得点を表示します。

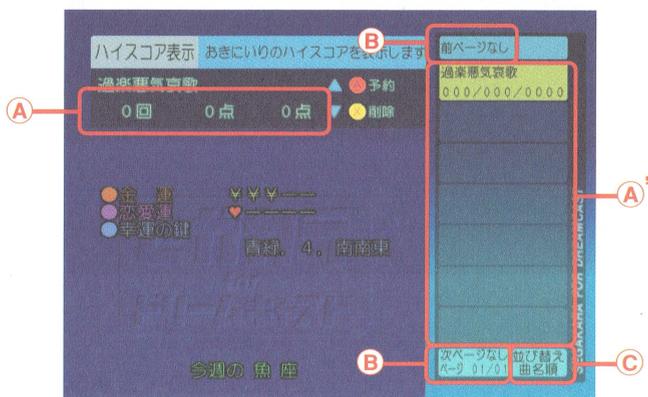

① 方向ボタンの上下を押して ①'の中から曲を選ぶと、ここに歌った回数、「採点やろう2」での最高得点、「超/全国採点やろう2」での最高得点が表示されます。

② 曲データが7曲を越える場合、リストはページごとに表示されます。このアイコンでページを前後に移動します。

③ リスト内の曲の並び順を変えます。

## ●スコアネーム選択

「超採点やろう2」、「全国採点やろう2」での得点と、得点した人のスコアネーム（得点をインターネット上のサーバーに記録するための匿名）をメモリーカードに保存することができます。また、スコアネームを4つまで登録することができます。




- スコアネームはインターネット上のサーバーに自動的にアップロードされるので、多くの人々から見られる可能性があります。
- 公序良俗に反するスコアネームは使用できません。

## ●スコアネーム選択画面


方向ボタンの上下を押して4つのスコアネームから1つを選択し **A** ボタンを押すと、現在使用するスコアネーム（「現在のスコアネーム」）として設定されます。

方向ボタンの上下を押してリストからスコアネームを選択し **X** ボタンを押すと、スコアネーム登録画面が表示され、スコアネームを変更できます。

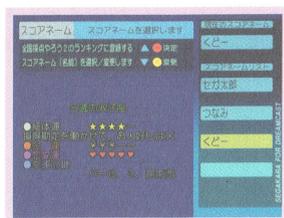

## ●スコアネーム登録画面

スコアネームを入力します。

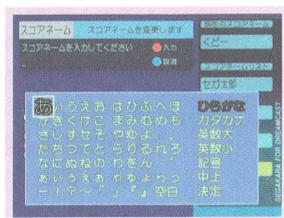

スコアネームの長さは半角16文字（全角8文字）までです。



# オプション

オプションでは、セガカラ for ドリームキャストに関する様々な設定をすることができます。

1

セガカラ for ドリームキャストのトップメニューで「オプション」を選択しスタートボタンを押してください。



2

方向ボタンの上下で設定する項目を選び、方向ボタンの左右で設定してください。

オプション設定	操作タイプ	標準に戻す
コントローラの操作タイプ		キャンセル
操作タイプ: 方向ボタンで選択 / ●ボタンで決定		決定
操作タイプ	片手タイプ	両手タイプ
切断待ち時間	0秒 / 1分 / 5分	1.5分 / 6.0分
接続確認	初期設定	初回のみ
エフェクト	音源	基本のみ
効果音	音源	なし / 演奏中なし
演奏設定	リアルタイム / 曲別設定	前巻の継続 / エフェクト継続
音源出力	ステレオ	モノラル
表示オプション	標準ページ	

40

3

- A ボタンを押してください。「決定」の色が変わります。● A ボタンを押すと、設定を有効にして「オプション設定」画面を終了します。
- B ボタンを押すと「キャンセル」の色が変わります。● A ボタンを押すと、設定を変更せずに「オプション設定」画面を終了します。

オプション設定	標準に戻す
	キャンセル
	決定
操作タイプ	片手タイプ
切断待ち時間	0秒 / 1分 / 5分
接続確認	初期設定
エフェクト	音源
効果音	音源
演奏設定	リアルタイム / 曲別設定
音源出力	ステレオ
表示オプション	標準ページ



設定後スタートボタンを押すと、すぐに設定を有効にして「オプション設定」画面を終了します。

オプション設定		標準に戻す			
		キャンセル			
		決定			
操作タイプ	片手タイプ		両手タイプ		
切断待ち時間	すぐ切断	1分	5分	15分	60分
接続確認	毎回確認			初回のみ	
エフェクト	全部			基本のみ	
効果音	あり	なし	演奏中なし		
演奏設定	最初に戻る	曲別設定	前曲の継続	エフェクト継続	
音声出力	ステレオ			モノラル	
表示オプション	▽アイコン				

## 操作タイプ

コントローラを両手で操作するか片手で操作するかを選択できます。(→p.14)

## 切断待ち時間

インターネットとのデータのやり取りがなくなつてから、自動的にネットワーク接続を切断するまでの時間を設定できます。

## 接続確認

インターネットに接続するときに、確認のメッセージを表示するかどうかを設定できます。

## エフェクト

エフェクトのモードを、機能を全部使える多機能モードと、主要な機能のみ手軽に使えるシンプルモードから選択できます。(→p.29)

## 効果音

メニューを操作したときの効果音を出すかどうかを選択できます。

## 演奏設定

各曲演奏開始時に自動的に調節されるエフェクト、キー、テンポ、ガイドの基準を選択できます。

## 音声出力


音声出力をステレオとモノラルから選択できます。

## 表示オプション

このアイコンを選択して **A** ボタンを押すと、「表示オプション設定」画面(→p.42)で画面表示について設定することができます。

# オプション 一つづき

## ●「表示オプション設定」画面

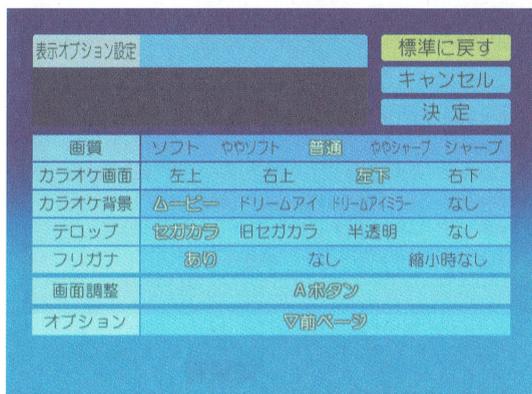

42

### 画質

画質を調節できます。

### カラオケ画面

メニューを表示したときにカラオケ映像を表示する位置を選択できます。(→p.21)

### カラオケ背景

カラオケ画面の背景を選択できます。

**ムービー** 曲に合わせたイメージのビデオクリップが流れます。

**ドリームアイ** ドリームアイを接続すると、ドリームアイからの映像を表示できます。

**ドリームアイ (ミラー)**

ドリームアイからの映像を左右逆に表示して、実際に目に見える風景と方向を合わせます。

### テロップ

歌詞テロップの色や塗り方を選択できます。

**セガカラ** テロップの配色が現在のセガカラと同じになります。

**旧セガカラ** テロップの配色が旧バージョンのセガカラと同じになります。

**半透明** 歌詞が半透明なので、BGVがよく見えます。

**なし** 歌詞を表示しません。

### フリガナ

歌詞テロップ内の漢字にフリガナをふるか選択できます。


### 画面調整

このアイコンを選択して **A** ボタンを押すと、「画面調整」画面で画面全体の表示位置を微調整できます。

### オプション

「オプション設定」画面に戻ります。

## ●「画面調整」画面

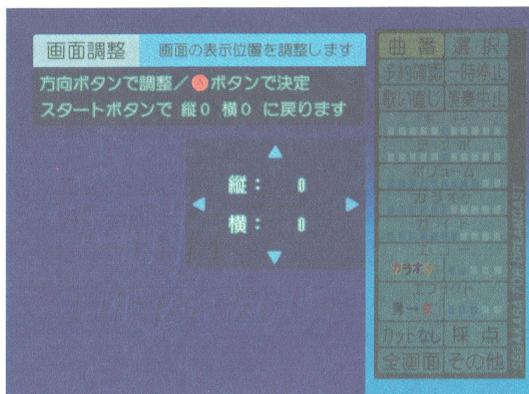

方向ボタンで画面全体の表示位置をずらすことができます。スタートボタンを押すと中央に戻ります。A ボタンを押すと決定します。

# 困ったときには

セガカラ for ドリームキャストについて困ったときの質問と答です。

ネットワークサポートセンターへお問い合わせの前にお読みください。  
インターネットへの接続については、『ドリームパスポート』ガイドブックの「困ったときには」も併せてお読みください。

## ① インターネットにつながらない。

次のことを確認してください。

- モジュラーケーブルは、モデムと電話回線につながっていますか？
- 電話番号は正しく入力されていますか？
- ドリームキャスト・カラオケとドリームキャストは正しく接続されていますか？

また、NTTの「キャッチホン」サービスをご利用の場合、通信中にキャッチホンが入ると切れてしまいます。

## ② 楽曲データのダウンロード時間が10分以上かかる。

- モジュラーケーブルを確認してみてください。極端に長いケーブルを使用したり、途中で分配器を使用していると、回線状況が悪化し、ダウンロード時間が長くなります。モデムとモジュラーコンセントは、短かめのモジュラーケーブル（ドリームキャスト本体付属のものなど）で直接つなぐようにしてください。

- メンテナンスなどのサーバー運営上の理由で接続できない場合があります。インターネット接続を切り、しばらくたってからやり直してみてください。

## ③ インターネットへの接続がひんぱんに切れてしまう。

電話回線の状況（混雑など）や、プロバイダー側の設定によって接続が不安定になっている場合があります。アクセスポイントの変更を行うと、改善されることがあります。

# ご注意

## ●音のエチケット

楽しいカラオケも、時と場所によっては気になるものです。カラオケの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。隣近所への迷惑を十分に配慮しましょう。特に夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間のカラオケ演奏には特に気を配りましょう。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと聴力に悪い影響を与えることがあります。音量設定には気をつけましょう。

## ●音量について

セガカラ for ドリームキャストは、カラオケとしての楽曲再生の品質維持のため、他のゲーム製品にくらべて楽曲再生音量が小さく設定されています。音量を調節せずに切り替えると、突然大きな音量が出て、聴力障害を引き起こしたり、スピーカーを破損する恐れがあります。カラオケを始めるときは、最初は音量つまみを「小」いっぱいまで下げ、スピーカーの音声を聞きながら徐々に上げていくようにしてください。カラオケを終了し通常のテレビ放送やゲームに切り替える場合は、特にテレビ(アンプ)の音量を一度小さくしてから切り替えてください。

## ●演奏曲について

本製品は、本体内部メモリ容量及び楽曲

使用許諾の都合により、韓国楽曲、沖縄楽曲、メドレー曲、レコード会社専属楽曲など、業務用セガカラの一部の楽曲の演奏ができません。ご了承ください。専属楽曲とは、著作者とレコード会社が専属契約を結び、レコード会社が独占的に使用権を有している楽曲です。

楽曲演奏の際、音源の違いにより、業務用セガカラと音色、バランスが異なる場合があります。また、カラオケ背景映像は、業務用セガカラより抜粋したものであり、必ずしも楽曲と適合しない場合があります。

## ●演奏機能について

本製品には、ケータイメロディ工房、リズムチェンジ機能、フリーメドレー機能、ビンゴちゃん、音知くん、占いさん、スロットマンなど一部のアミューズメント機能は含まれておりません。

### 【採点やろう2、超採点やろう2、全国採点やろう2について】

本製品で行う採点は、歌のうまい、へたを判断するものではありません。一定の基準によってお客様の歌唱に対しての点数を表示しています。採点ゲームとしてお楽しみください。業務用セガカラの採点やろう、超採点やろう、全国採点やろうとは点数が異なります。

## ●楽曲の著作権について

セガカラ for ドリームキャストは家庭用です。個人で楽しむ以外の使用はできません。

# カラオケデータについて

セガカラfor ドリームキャストのセーブデータは  
2種類あります。

## 曲情報データ

曲名・歌手名・曲番号などのデータ

### ダウンロードについて

「ホームページモード」で曲を検索することで、「WEBサーバー」からダウンロードします。(→p.19)



### セーブについて

**保存されます。**

メモリーカードの「システムファイル」(→p.3, p.11)の一部として保存されます。

### 使い方について

上記、システムファイルに保存された曲情報データは、メニューの「選択」の「おきにいり」から、選んで使用することができます。

## 演奏データ

カラオケを演奏するためのデータ

「カラオケモード」で「曲番号入力」または「選択」することで、「カラオケサーバー」からダウンロードします。



**保存されません。**

一曲演奏するごとに、前の演奏データから消去されていきます。また予約曲がある場合、随時電話回線を接続し、ダウンロードが行われます。電源を切るとすべて消去されます。

電話回線は、ダウンロード後「オプション」(→p.41)で設定した「切断待ち時間」で切断されます。

POINT

新着の「曲情報」は、カラオケサーバーに毎日最初にアクセスする際、「カラオケサーバー」からダウンロードされ、メモリーカードの「システムファイル」に保存されます。メニューの「選択」の「新譜」から、選んで使用することができます。

# 最新情報がいっぱい！SEGAのインターネットサイト！

## ドリームキャストダイレクト



7日前までに予約すれば発売日にお手元。

ドリームキャストソフトや関連商品等が簡単に購入できるショッピングサイトです。充実した品揃えとオリジナル商品をそろえてお待ちしております。

<http://www.d-direct.ne.jp/>

## ドリームホーム



新作ソフトから発売中のものまで、さまざまなドリームキャストソフトの紹介や、ネットワーク関連の様々な情報、事務局からの大切なお知らせがあります。

<http://www.dricas.ne.jp/>

## ドリキャスト



ドリームキャストユーザーのためのコミュニケーションサイトです。バラエティに富んだユニークな企画を用意しています。

<http://www.dricas.com/>

## イサオネット



インターネット接続サービスとともに、さまざまなインタラクティブ・ネットワークサービスを提供しているのが株式会社ISAOです。ここからインターネットの世界へ旅立ちましょう。

<http://www.isao.net/>

## セガ エンターテインメントユニバース



株式会社セガの公式サイトです。ドリームキャストの最新情報からアーケードゲーム・アミューズメント施設の情報、会社案内までセガに関するいろいろな情報が満載。

<http://www.sega.co.jp/>

お問い合わせ先 ゲームの内容や攻略法に関するお問い合わせ先にお答えしております。

### ●ネットワークに関するお問い合わせ先

ネットワークサポートセンターナビダイヤル0570-057-100 受付時間10:00～18:00年中無休（弊社指定休日を除く）  
※通話料金がかかります。※0570より省略せずにおかけください。 携帯電話およびPHSからは03-5735-0276へおかけください。

### ●Dreamcast本体およびソフトに関するお問い合わせ先

Dreamcastサポートセンターナビダイヤル0570-057-060 受付時間10:00～19:00年中無休（弊社指定休日を除く）  
ドリームキャスト専用ディスクは修理できません。何か支障がございましたら、Dreamcastサポートセンターまでお問い合わせください。  
※通話料金がかかります。※0570より省略せずにおかけください。 携帯電話およびPHSからは03-5735-0273へおかけください。

禁無断転載

SEGA、Dreamcastは株式会社セガの商標または登録商標です。  
株式会社セガ 本社〒144-8531 東京都大田区羽田1-2-12

日本国特許：第26697603号、第2587010号、第2820526号、第2870538号、中国特許：第147563号、第110511号、Hong Kong Patent No. 884302、Singapore Patent No. 88-155。

ACCESS® 株式会社ACCESS

Easy Communication Everywhere. NetFront®

Java仕様準拠モジュール JV-Lite®



●本ソフトウェアのインターネット機能は、株式会社アクセスのNetFront及びJava仕様準拠モジュールJV-Liteを搭載しています。●NetFront及びJV-Liteは株式会社アクセスの日本国における登録商標です。●Java及びすべてのJava関連の商標及びロゴは、米国及びその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標又は登録商標です。●文中の会社名、商品名は、各社の商標又は登録商標です。●本ソフトウェアでは、NECオフィスシステムのフォントを使用しています。●This JPEG library is developed by CRI, and it is based in part on the work of the Independent JPEG Group. ※本ソフトウェアを輸出する場合には、経済産業省の輸出許可が必要です。© ISAO CO., 2001

本ソフトウェアの制作過程では、TMPG Enc.が使用されています。  
本ソフトを許可なく複製・改変・レンタル・中古販売・営利目的に使用・公に上映、送信することを禁止します。



SEGA、Dreamcast、セガカラ、採点やろう、ドリームアイは(株)セガの登録商標または商標です。  
© SEGA CORPORATION/SEGA MUSIC NETWORKS CO., LTD., 2001  
Net Front®、JV-Lite® Licensed By Access Co., LTD.

株式会社 セガ  <http://www.sega.co.jp/>

672-5562A